



Használati Utasítás

FSP 100 Festékszóró pisztoly

DK Brugervejledning
Malersprøjtepistol

SK Návod na obsluhu
Striekacia pištoľ

H Használati utasítás
Festékszóró pisztoly



CE

Cikkszám: 02818

Güde GmbH & Co. KG
Birkichstraße 6
D-74549 Wolpertshausen

www.guede.com

Güde Scandinavia A/S
Engelsholmvej 33
DK-8900 Randers

www.guede.com

Güde Czech s.r.o.
P.O.Box 8
Počernická 120
CZ-360 05 Karlovy Vary
www.guede.com

GÜDE Slovakia s.r.o
Podtúreň-Roveň 208
SK-033 01 Liptovský Hrádok

www.guede.com

Tartalom

Fejezet	Leírás	Seite
1	Rendeltetésszerű használat.....	2
2	Biztonsági előírások.....	2
3	Működés.....	2
4	Karbantartás és ápolás.....	3
5	Működési zavarok kezelése	3
6	Alkatrész vázlat.....	4

2. Rendeltetésszerű használat

Ez a szórópisztoly egy kézi, pneumatikus festőpisztoly kisipari használatra. Különösen alkalmas nagy felületek festésére. Ennél a festéket a légáram igen finomra porítja és felhordja a festett felületre. A szórás kép a beállítással lehet kerek vagy széles sugár a festendő felületnek megfelelően. A széles sugárbeállítás esetén a nagyobb felületekhez a pneumatikus fej folyamatosan vertikális vagy horizontális állásba hozható.


2. Biztonsági előírások

Védje meg magát és környezetét a balesetektől a megfelelő biztonsági előírások betartásával.

- Feltétlenül ügyeljen arra, hogy a munkaterületet szellőztesse.
- Viseljen védőruházatot, védőszemüveget és légzőszervet védő berendezést.
- A festékpisztoly nem céllovölde.
- Óvatosan az éghető anyagokkal.
- A pneumatikus szerszámot óvjuk a gyerekektől.
- Csak kipihten és koncentráltan menjen dolgozni.
A pisztolyt soha ne irányítsa emberekre vagy állatokra.
- A pneumatikus csatlakozó csak egy gyorscsatlakozó.
- A munkanyomás beállításához nyomáscsökkentő használata szükséges.
- Energiaforrásként ne használjon sem oxigént sem éghető gázt.
- Csak eredeti, gyári alkatrészeket használjon.
- Karbantartás vagy zavar elhárítása előtt a készüléket válassza le a sűrített levegő forrásról.
- A tisztító anyag és a festékmaradék eltávolításakor vegye figyelembe a környezetvédelem szempontjait.

3. Működés

- A festéktartálynak és a légtömlőnek szilárdan és tömítetten kell csatlakoznia a festék pisztolyhoz.
- A festéshez szükséges optimális levegő nyomás a festék viszkozitása és bedolgozási állapota függvényében 3 – 3,5 bar.
- Az optimális festéshez 15-20 cm távolságot kell tartani. A kisebb távolság és túl gyors vagy túl lassú mozgás nem eredményez megfelelő festést.
- Ötlet:** Vegyen egy darab kartont és minden munka előtt csináljon szóráspróbát.

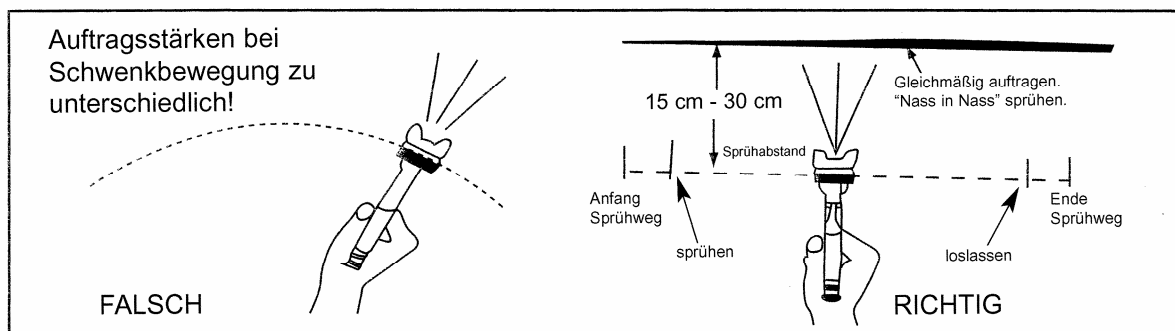

4. Karbantartás és ápolás


Tisztítsa és ápolja a festékszóró pisztolyát rendkívül gondosan a festés után azonnal. Egy megtisztított festékszóró pisztoly garantálja, hogy a következő használatkor problémamentes lesz a munkavégzés.

Amennyiben a tisztításkor a fúvókát is leveszi, a menetet és a tömítést is enyhén zsírozni kell. Így módon meggátolhatja a fúvóka berágódását.

Figyelem: A festékpisztolyt ne tegye teljesen oldószerkádba.

A fúvóka és a fúvókátű kopó alkatrészek, így tartson mindig készletben egy fúvóka készletet. A pneumatikus szerszámai/-készülékeit száraz helyen tárolja.


5. Működési zavarok kezelése

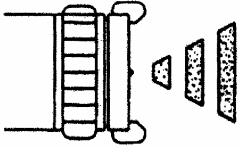	Jelenség	Okok	Elhárítás
	A festéksugár megszakad vagy lökésszerűen szór.	- Túl kevés festék van a tartályban. - Ferdén tartott pisztoly - A festékút elzáródása - Laza vagy sérült fúvóka - Túl magas viszkozitás - Eldugult lyuk a fedélben. - Elhasználódott tű-tömítés vagy laza mag.	- Feltölteni - Szöveget változtatni - Tisztítani - Fúvókát meghúzni vagy cserélni. - Csökkenteni a viszkozitást - Tisztítani. - Cserélni és a tűt szabályozni.

	A szóráskép csak részben jelenik meg.	1. A levegőfej elszennyeződött vagy megsérült. 2. Festék ragadt a fúvókára vagy sérült alkatrész..	1. Tisztítani vagy cserélni 2. Tisztítani vagy cserélni
	Szabálytalan szóráskép cseppképződéssel	1. Sérült fúvóka 2. Túl alacsony nyomás 3. Túl magas viszkozitás	1. Kicserélni 2. Növelje a nyomást 3. Csökkentse a viszkozitást.
	Egyenetlen anyagfelhordás.	1. Túl magas nyomás 2. Festék tömítette el a levegőfejet vagy/és a fúvókát.	1. Csökkentse a nyomást 2. Tisztítani.

6. Alkatrész vázlat

1	Fúvóka
2	Gyűrű
3	Fúvóka
4	Tömítőgyűrű
5	Tű
6	Tű vezető
8	Tűtartó
9	Rugó
10	Beállítócsavar
11	Zárócsavar
12	O-gyűrű
13	Vezetőhüvely
14	Szeleprugó
15	O-gyűrű
16	Betét
17	Pisztolyház
18	Betét
19	Biztosítógyűrű
20	O-gyűrű
21	Beállítógomb

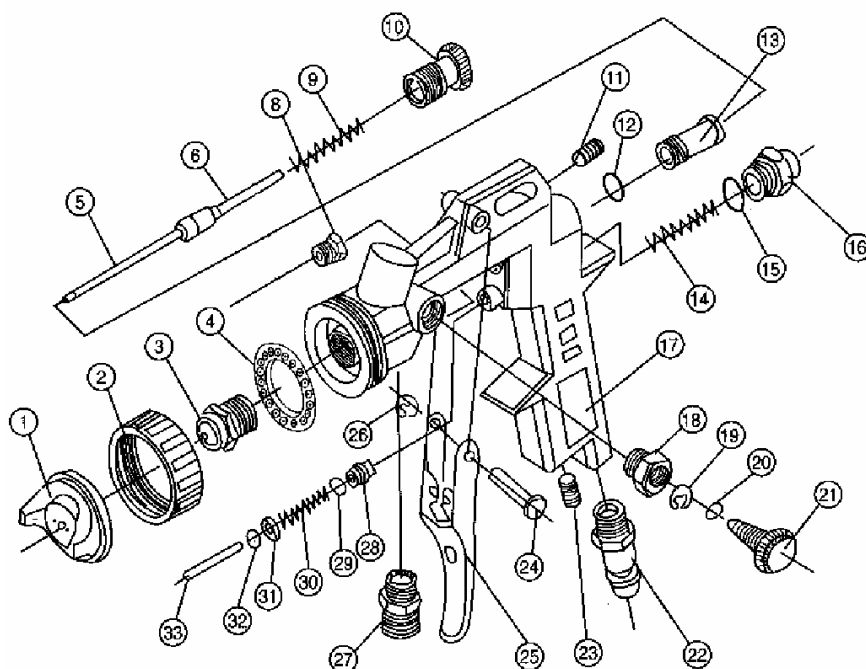

22	Pneu-csatlakozó
23	Dugó
24	Csapszeg
25	Adagoló
26	Biztosítók
27	Festékcsatlakozó
28	Szelep
29	O-gyűrű
30	Rúgó
31	Tömítés
32	O-gyűrű
33	Szelepstift