

extol®
P R E M I U M

GS 1000-14 (8865055)

Pistole stříkací HVLP s dolní nádobkou 1000 ml / CZ
Striekacia pištoľ HVLP s dolnou nádobkou 1000 ml / SK
1000 ml térfogatú alsó tartályos HVLP szórópisztoly / HU



Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Bevezetés

Tisztelt Vásárló,
Köszönjük bizalmát, amelyet a permetező berendezés megvásárlásával az Extol márka iránt tanúsított.
A termék tulajdonságait az Európai Unióban érvényes szabványok és előírások szerinti alapos megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatokban ellenőriztük.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, kérjük, lépjen kapcsolatba vevőszolgálati és tanácsadói központunkkal:

www.extol.eu Fax: (1) 297-1270 Tel: (1) 297-1277

Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín (Cseh Köztársaság)

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)

A kiadás dátuma: 12.8. 2011

I. Műszaki adatok

Megrendelési szám:	8865055
Típusjelölés:	GS 1000-14
Maximális üzemi nyomás:	0,3 MPa (3 bar)
Levegőfelhasználás:	410 liter/perc
A kipermetezett folyadék mennyisége 3 bar levegőnyomás esetén:	110-180 ml/min*
A festéktartó tartály térfogata:	1000 ml
A fúvóka standard átmérője:	1,4 mm
A felhelyezhető fúvókák átmérője:	1,2-2,0 mm
A bevonati anyag (festék) és a környezet megengedett hőmérséklete:	5-43°C
Hangnyomás az EN 14462 szabvány szerint:	77 dB (A); eltérés: K = ± 3 dB(A)
Akustikus teljesítmény az EN 14462 szabvány szerint:	88 dB (A); eltérés: K = ± 3 dB(A)
Súly:	0,9 kg
A csatlakozóelem típusa:	gyorscsatlakozó-toldal
A csatlakozótoldal átmérője:	1/4"

* A kipermetezett folyadék mennyiségének meghatározása víz felhasználásával történt. A víznél nagyobb viszkozitású folyadék használata esetén a kipermetezett folyadék mennyisége – azonos munkakörülmények fennállása mellett – kisebb lesz.


Szükséges levegőminőség:	kondenzátumtól és olajtól mentes levegő
A kompresszor szükséges műszaki paraméterei:	
javasoljuk a következő paraméterekkel rendelkező kompresszor használatát:	a légiűst térfogata 50 liter
a levegőszállítás legalább	412 liter/perc
a teljesítmény legalább	2,2 kW

II. A csomagolás tartalma

Szórópisztoly	1 db
Festéktartó tartály	1 db
Használati utasítás	1 db

III. A termék jellemzői

Az Extol Premium 8865050 (GG 100-08) szórópisztoly folyékony állapotban lévő bevonatok (lakkok, szintetikus és vízzel hígítható festékek) sűrített levegő segítségével történő felhordására szolgál. A szórópisztoly kis nyomással üzemel, ennek következtében kisebb mennyiségű bevonatot fúj le a felületről, így nagyobb mennyiségben hordja fel a bevonatot, a nagyobb nyomáson üzemelő szórópisztolyokhoz képest kisebb anyagfelhasználás mellett. Az ún. HVLP (High Volume Low Pressure) – nagy mennyiség kis nyomáson – elv szerint történő üzemelés gazdaságosabb, akár 30 százalékkal kisebb anyagfelhasználást tesz lehetővé a szórópisztolynak az előírt nyomástartományban történő használata esetén. A szórópisztoly a levegőáramnak, valamint a kipermetezett bevonat mennyiségének folyamatos szabályozására szolgáló mechanizmussal rendelkezik, ezenkívül a kipermetezett festéksugár alakja is változtatható a gömbforma és a széles permetnyaláb között. A szórópisztoly mind hobby / barkács jellegű, mind pedig szakipari munkák elvégzésére egyaránt szolgál.

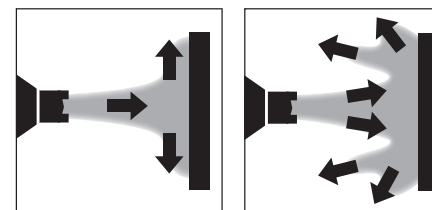

HVLP princip
(High Volume Low Pressure)


Normál elv

IV. Részegységek és működtető elemek

A szórópisztoly részei:

1. A szórópisztoly felfüggesztésére szolgáló kampó
2. A kipermetezett bevonatanyag (festék) mennyiségének szabályozására szolgáló csavar
3. A levegőáram szabályozására szolgáló csavar
4. Gyorscsatlakozó-toldal
5. Csavar a kipermetezett festéksugár gömb vagy lapos alakjának beállításához
6. Működtető kar
7. A festéktartó tartályt felfüggesztő váll
8. A festéktartó tartály befogására szolgáló tartóelem
9. Festéktartó tartály

10. A festéktartó tartály biztosítására szolgáló kar
11. A festéktartó tartály szórópisztolyhoz történő rögzítésére szolgáló csavar
12. Szórófej
13. Fúvóka

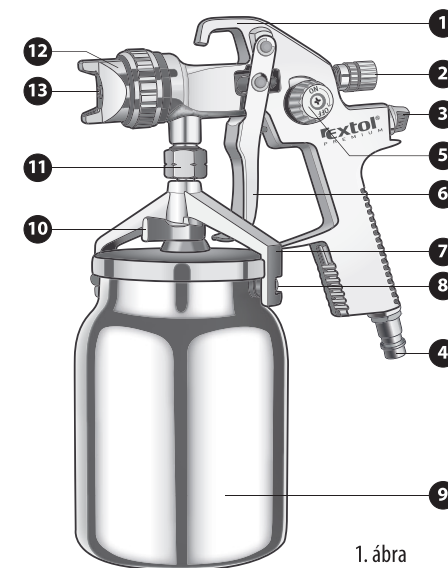

1. ábra

V. Biztonsági utasítások

- A szórópisztoly használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A gyártó nem felelős a szórópisztoly nem megfelelő módon történő használata miatt bekövetkező személyi sérülésekért, illetve a szórópisztoly nem megfelelő használat miatti károsodásáért.
- A szórópisztolyt ne használja, ha fáradt, vagy alkohol, illetve más, a figyelmet befolyásoló anyag hatása alatt áll. Gyermekek, a szórópisztoly használatát nem ismerő személyek, továbbá a szórópisztoly használatára szellemileg vagy fizikailag alkalmatlan személyek a szórópisztolyt nem használhatják.
- A szórópisztollyal történő munkavégzés során látásvédő eszközt, hallásvédő eszközt és aktív szesz betétet ellátott légzőmaszkot kell használni, valamint megfelelő munkaruhát kell viselni. A munkavégzés során ügyeljen, hogy védőfelszerelést nem használó személyek, illetve állatok ne kerüljenek a szórópisztoly közelébe.
- A szórópisztolyt kizárólag megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségekben szabad használni, mivel ellen-

kező esetben fennáll az egészségre ártalmas anyagok belélegzésének veszélye.

- Ügyeljen, hogy a bevonati anyagok (festékek), valamint az oldószerek ne jussanak be a szemébe, illetve ne kerüljenek érintkezésbe a bőrével. Az említett anyagok véletlenszerű lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.
- A szórópisztoly használata közben dohányozni tilos. A szórópisztollyal nem szabad nyílt láng és szikrák közelében dolgozni. Az oldószergázok bizonyos körülmények között robbanásveszélyesek lehetnek, ezért a szórópisztollyal nem szabad robbanásveszélyes környezetben munkát végezni.
- A szórópisztolyt kizárólag a rendeltetésének megfelelő célokra szabad használni.
- Ügyeljen, hogy a szórópisztoly ne kerüljön érintkezésbe agresszív anyagokkal (savakkal, lúgokkal, fehérítőszerrel, fertőtlenítőszerrel stb.)
- A szórópisztolyt ne használja kedvezőtlen külső körülmények fennállása esetén (43°C feletti vagy 5°C alatti hőmérséklet, kedvezőtlen szélirány stb.), valamint emberi fogyasztásra szolgáló termékek (élelmiszerek, gyógyszerek stb.) közelében.
- A szórópisztollyal való munkavégzés során étkezni és folyadékot fogyasztani nem szabad.
- Munkavégzés során foglaljon el stabil helyzetet. A munkavégzés alatt biztosítani kell a munkaterület megfelelő megvilágítását.
- A szórópisztolyt soha ne irányítsa személyek és állatok felé.
- A bevonati anyag (festék) kijuttatására kizárólag sűrített levegőt szabad használni, oxigént vagy más gázokat nem.
- A szórópisztolyt a kompresszorhoz kizárólag nyomásálló és gyorscsatlakozóval ellátott levegőtömlő segítségével szabad csatlakoztatni.
- A sűrített levegő nyomása soha ne haladja meg a 3 bar, a bevonati anyag (festék) hőmérséklete a 43°C értéket.
- A levegőnyomást kizárólag nyomáscsökkentő szelep segítségével szabad szabályozni.
- Ügyeljen, hogy a levegőtömlő ne kerüljön érintkezésbe éles peremekkel vagy forró felületű tárgyakkal. Amennyiben a levegőtömlő megsérül, ki kell cserélni.
- Soha ne húzza a szórópisztollyal a levegőtömlőt, illetve a tömlőcsatlakozás megszüntetését soha ne végezze a levegőtömlő húzásával.
- A nyomás alatti levegőtömlő csatlakozásának bontásakor mindig tartsa erősen a tömlőt, hogy ne kerüljön sor a tömlő kivágódására.


- A szórópisztoly megsérült részeit kizárólag a gyártó által leszállított eredeti részegységekre szabad kicserélni.
- A szórópisztoly javítását kizárólag az erre meghatalmazással rendelkező egyik Extol márkaszervizben szabad elvégeztetni (a márkaszervizek felsorolása a www.extol.eu weblapon található)
- A bevonati anyagok (festékek), valamint az oldószerek maradvékát a gyártó által megadott, környezetbarát módon kell ártalmatlanítani / megsemmisíteni.

VI. Teendők a szórópisztoly használatának megkezdése előtt


1. A festéktartó tartály szórópisztolyhoz történő rögzítésére szolgáló csavar (1. ábra, 11. pozíció) segítségével rögzítse a szórópisztolyhoz a festéktartó tartályt. Húzza meg a csavart csavarkulcs (nem része a csomagolásnak) segítségével.



2. Csatlakoztassa a szórópisztoly gyorscsatlakozó-toldatához (1. ábra, 4. pozíció) az olajsűrítőt (nem szállítjuk a szórópisztollyal együtt, a pneumatikus tartozékok felsorolása a www.extol.eu weboldalon található). A szórópisztoly csatlakoztatását a gyorscsatlakozó-toldatnak a gyorscsatlakozóba történő betolásával kell végezni. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatás megfelelően szilárd-e.

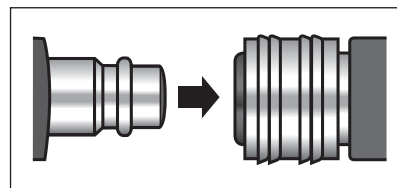

A csatlakoztatás megszüntetéséhez nyomja hátrafelé a gyorscsatlakozó gyűrűjét, és húzza ki a toldatot a gyorscsatlakozóból.

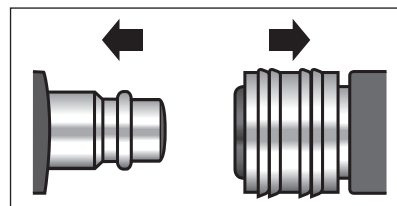

Megjegyzés:

A szórópisztolyt a kompresszorhoz csatlakoztató levegőtömlő hosszúságától és átmérőjétől függően a pisztolyhoz történő csatlakoztatás helyén a nyomás kisebb lehet, mint a kompresszorhoz történő csatlakoztatás helyén beállított nyomásérték. Ezért javasoljuk nyomáscsökkentő szelep felszerelését a szórópisztolyra, és az olajsűrítő gyorscsatlakozójának ehhez a nyomáscsökkentő szelephez történő csatlakoztatását. Javasoljuk beépített olajsűrítővel rendelkező nyomáscsökkentő szelep használatát (a pneumatikus tartozékok felsorolása a www.extol.eu weboldalon található).



2. A pneumatikus tartozékok felszerelése után a szórópisztolyt a gyorscsatlakozó segítségével csatlakoztassa a (kompresszorhoz csatlakozó) nyomásálló levegőtömlőhöz.
3. A kompresszor nyomáscsökkentő szelepen vagy a szórópisztolyra felszerelt nyomáscsökkentő szelepen (amennyiben hosszú levegőtömlő használata esetén a pisztolyra fel van szerelve) állítsa be a megengedett maximális üzemi nyomás értékét, a 3 bar nyomást.
4. Ellenőrizze, hogy valamennyi részegység szilárdan van csatlakoztatva.

VII. A szórópisztoly beállítása

A bevonati anyag (festék) optimális felhordásának beállításához a szórópisztollyal kemény papíron vagy más megfelelő próbafelületen próbaszórást kell végezni, és a pisztolyt ennek alapján kell beállítani.

1. A bevonati anyagot (festéket) megfelelően fel kell keverni, a gyártó utasításai szerint meg kell hígítani, szükség esetén pedig gézen, szűrőn vagy festékszítán át kell szűrni.
2. Szüntesse meg a festéktartó tartályt tartó váll (1. ábra, 7. pozíció) befogását a tartály biztosítására szolgáló kar (1. ábra, 10. pozíció) elfordításával, és vegye ki az tartályt a szórópisztolyból.
3. Töltse be a bevonati anyagot (festéket) a tartályterfogót 3/4 részéig a festéktartó tartályba (1. ábra, 9. pozíció).
4. Függessze fel a festéktartó tartályt a vállak (1. ábra, 7. pozíció) segítségével, majd rögzítse a biztosító kar (1. ábra, 10. pozíció) elfordításával.
5. Kapcsolja be a kompresszort, a szórópisztolyt pedig irányítsa egy keménypapírlap irányába, és tartsa 15-25 cm távolságra a papírtól.
6. Nyomja le a működtető kart (1. ábra, 6. pozíció), és kezdje meg a festékszórást.
7. A szabályozócsavarok segítségével (1. ábra, 2. pozíció és 3. pozíció) szükség szerint állítsa be a kipermetezett festék mennyiségét, illetve a levegőáramot.

Megjegyzés:

Amennyiben a szórópisztolyt a kompresszorhoz csatlakoztató levegőtömlő hosszú, a csatlakoztatás helyén a nyomás kisebb lehet, mint a kompresszorhoz történő csatlakoztatás helyén. Ezért abban

az esetben, ha a szórópisztolyra nyomáscsökkentő szelep van felszerelve, állítsa be a szórópisztolynál a szelepen 3 bar nyomást, a kompresszoron pedig ennél nagyobb nyomásértéket. Ezzel biztosítani tudja a szórópisztoly bemenetén a megengedett maximális levegőnyomás meglétét.



- Amennyiben a nyomás túl nagy, akkor a bevonati anyag (festék) felhordása túlságosan nagy erővel fog történni, ilyenkor az oldószer gyorsan elpárolog, a festék rosszul tapad a bevonandó felületre, illetve felület nem lesz sima.

- Amennyiben a nyomás túl kicsi, akkor a bevonati anyag (festék) nem fog a felületen megfelelően eloszlani, a festék a felületen megfolyik, a felületen festékcseppek nyomai lesznek láthatók.

8. Állítsa be a kipermetezett festéksugár alakját. A szabályozócsavar (1. ábra, 5. pozíció) szűkítési irányba történő elforgatásával gömbformát lehet beállítani a kisebb felületek szórásához, míg a szabályozócsavar szélesítési irányba történő elforgatásával széles festéksugarat lehet beállítani a nagy felületek festéséhez. A levegőáramot szabályozó csavarral (1. ábra, 12. pozíció) pedig a széles festéksugár vízszintes vagy függőleges irányát lehet beállítani.


**GÖMB FORMÁJÚ
PERMETNYALÁB**

**SZÉLES
PERMETNYALÁB**

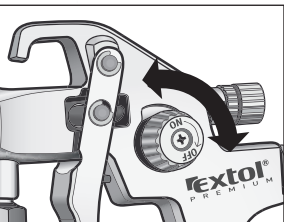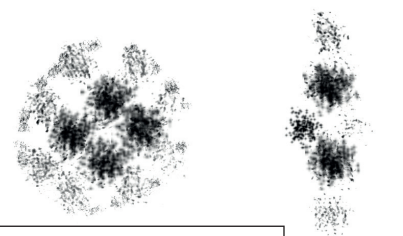

VIII. Munkavégzés a szórópisztollyal

- A szórópisztolyt a permetezett felületre merőlegesen, a felülettől mindig egyforma távolságra kell tartani. Ez a távolság mindig 15-20 cm között legyen.
- A szórópisztolyt folyamatos, egyenletes mozgással kell a felület előtt vezetni. A fúvókát ne fordítsa el oldalirányban, mivel ekkor közepén vastagabb festékréteg alakul ki, míg a széleken a festékréteg nem fogja megfelelően takarni a felületet.

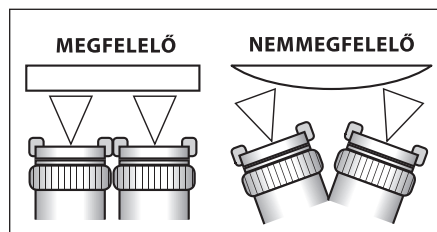

A szórópisztoly működtető karját a pisztoly mozgásának megkezdése után kell lenyomni, és még a mozgítás befejezése előtt fel kell engedni. Ezzel a módszerrel elérhető, hogy az egyes munkamenetekben felhordott festékrétegek egymásba olvadjanak; ellenkező esetben az átfedések szemmel láthatóak lesznek, illetve nem lesz egyenletes a bevonati réteg.

- Az egyes festékrétegek csak a szükséges mértékben fedjék át egymást, különben a felhordott festékréteg nem lesz egyenletes.
- A felhordott festék mennyiségét a szórópisztoly mozgásának sebességével, a pisztoly felülettől való távolságával, valamint a szabályozó csavarok használatával kell szabályozni.
- A bevonat szebb lesz, ha két vékony festékréteget hord fel, nem pedig egyetlen vastag réteget.
- A munkaterület körül terítsen szét erős papírt vagy más megfelelő anyagot, hogy a szomszédos felületekre ne kerüljön rá nem kívánt festékréteg.


IX. Tisztítás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS


- A szórópisztolyt minden használat után azonnal alaposan meg kell tisztítani, hogy a festék ne száradjon bele a pisztoly belső részeibe.

- Bármiféle, karbantartási vagy tisztítási beavatkozást megelőzően a kalapácsot csatlakoztassa el a sűrített levegő forrásától.

1. Vegye ki a festéktartó tartályt a szórópisztolyból, és öntse át a megmaradt festéket egy megfelelő tárolótartályba.
2. Csavarozza le a szórófejet (1. ábra, 12. pozíció), valamint a kipermetezett festék mennyiségének szabályozására szolgáló csavart (1. ábra, 2. pozíció).

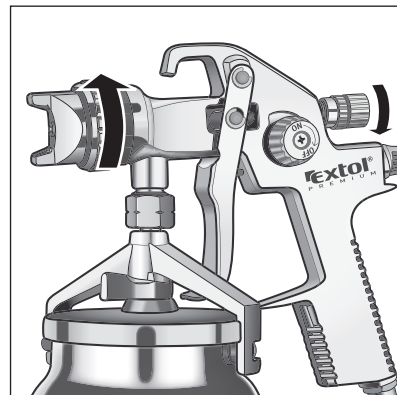

3. A szórópisztoly belső részéből vegye ki a tűt és a rugót, majd csavarozza le a fúvókát.

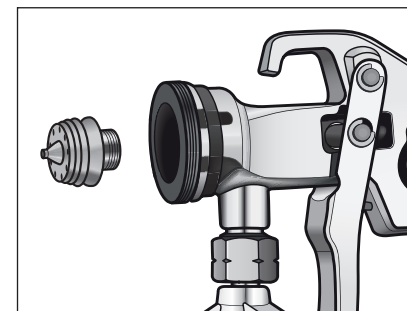

4. Megfelelő oldószerrel megnedvesített rongy segítségével tisztítsa meg a szórópisztoly belső részeit, valamint a leszerelt részegységeket. A tisztításhoz szükség esetén használjon az oldószerrel előzőleg megnedvesített kefét.

FIGYELMEZTETÉS

- A fúvóka és a szórófej tisztításához soha ne használjon fémtárgyakat, illetve olyan más tárgyakat, amelyek a nyílásokban sérülést okozhatnak.
- A tisztításhoz nem szabad halogéntartalmú oldószereket (például 1,1,1-triklór-metil, etilklór stb.) használni, amelyek károsíthatják a tömítéseket, illetve kémiai reakcióba léphetnek a szórópisztoly fém részeivel.
- Soha ne merítse be magát a szórópisztolyt az oldószerbe.





5. Tisztítás után szerelje össze a szórópisztolyt. Előzőleg a fúvóka és a szórófej menetét finoman kenje be kenőzsírral, a „berágódásuk” elkerülése érdekében. A menetek bekenéséhez ne használjon szilikontartalmú kenőzsírokat.
6. A szórópisztoly kimosott festéktartó tartályába töltsön be kis mennyiségű tiszta oldószert, majd permetezze ki. Ilyen módon tudja eltávolítani a szórópisztoly belső részéből a még ott lévő festékmарadványokat.

HIBAEHÁRÍTÁS

Amennyiben a szórópisztoly nem működik megfelelően, próbálja meg a hibát az alábbi táblázatban foglaltak segítségével elhárítani.

FIGYELMEZTETÉS

- A részegységek cseréjéhez kizárólag eredeti Extol részegységeket szabad felhasználni.
- A karbantartási műveletek elvégzése előtt meg kell szüntetni a szórópisztoly csatlakoztatását a sűrített levegőt szállító vezetékéhez.

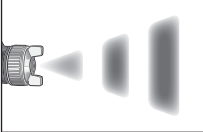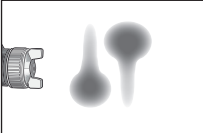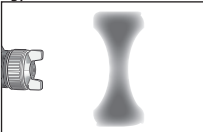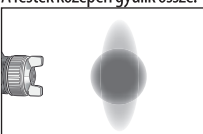Hiba	Lehetséges ok	Lehetséges ok
A festéksugár nem folyamatos, azaz a szórópisztoly meg-szakításokkal permetez. 	A festéktartó tartályban kevés festék van.	Töltsön festéket a festéktartó tartályba.
	A szórópisztoly működtetésekor ferde helyzetben van.	Tartsa egyenesen a pisztolyt.
	A festékadagolás leáll.	Tisztítsa meg a pisztolyt.
	A fúvóka kilazult vagy sérült.	Húzza meg vagy cserélje ki a fúvókát.
	A festék viszkozitása túl nagy.	Hígítsa meg a festéket.
	Az tartály fedelében lévő levegőző nyílás eltömődött vagy zárva van.	Tisztítsa meg vagy nyissa ki a nyílást.
	A tű tömítése elkopott vagy a tű kilazult.	Cserélje ki a tömítést, illetve állítsa be a tűt.
	A sűrített levegő csatlakozása nincs megfelelően tömítve.	Ellenőrizze a csatlakozást mind a szórópisztoly-nál, mind a sűrített levegő forrásánál.
A kipermetezett festék nem terül szét egyenletesen. 	A szórófej eltömődött vagy megsérült.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szórófejet.
	A fúvóka eltömődött vagy valamelyik részegység megsérült.	Tisztítsa meg fúvókát, illetve cserélje ki a sérült részegységet.
	A fúvókatű sérült.	Cserélje ki a tűt.
A kipermetezett festék ível-ten terül szét, a felületen cseppecskék keletkeznek. 	A fúvóka vagy a szórófej elszen-nyeződött vagy sérült.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a fúvókát, illetve a szórófejet.
	Az üzemi nyomás túl kicsi.	Növelje meg az üzemi nyomást.
	A festék viszkozitása túl nagy.	Hígítsa meg a festéket.
A festékfelhordás nem egyenletes. 	Az üzemi nyomás nagy.	Csökkentse le az üzemi nyomást a szabályozó csavar segítségével (1. ábra, 3. pozíció).
	A festék eltömítette a fúvókát és a szórófejet.	Tisztítsa meg a fúvókát és a szórófejet.
A festék közepén gyűlik össze. 	A festék mennyisége a levegőáram nagyságához képest nagy.	Csökkentse a kipermetezett festék mennyisé-gét a festék mennyiségének szabályozására szolgáló csavar (1. ábra, 2. pozíció) segítségével.
	A festék viszkozitása túl nagy.	Hígítsa meg a festéket.
	A szórópisztoly túl közel van a mun-kafelülethez.	Tartsa a szórópisztolyt megfelelő távolságra a munkafelülettől.

Hiba	Lehetséges ok	A hiba elhárítása
A levegő a fúvóka körül eltá-vozik, habár a szórópisztoly működtető karjának megnyo-mása nem történt meg.	A levegőszelep szára beszorult.	Végeztesse el a szórópisztoly javítását az erre meghatalmazással rendelkező egyik Extol márkaszervizben.
	A levegőszelep elszennyeződött.	
	A levegőszelep rugója eltört.	
A szórófej körül folyadék szivárog.	A szórófej nincs meghúzva.	Húzza meg megfelelően a szórófejet.
	A tömítés elkopott vagy száraz.	Cserélje ki a tömítést vagy kenje meg szilikont nem tartalmazó kenőzsírral.
A szórópisztoly nem permetez.	A szórópisztolyban nincs nyomás.	Ellenőrizze a nyomást a szórópisztolyban.
	A festék mennyiségének szabályozá-sára szolgáló csavar túlságosan meg van húzva.	Lazítsa meg a csavart és szabályozza be a festék mennyiségét.
	A festék viszkozitása túl nagy.	Ellenőrizze az üzemi nyomást és hígítsa meg a festéket.

Abban az esetben a hibát nem sikerül elhárítani, akkor forduljon a szórópisztoly javítására meghatalmazással rendelkező egyik Extol márkaszervizhez (a márkaszervizek felsorolása a www.extol.eu weblapon található, vagy a szórópisztoly megvásárlásának helyén kapható meg).

X. Tárolás

- A szórópisztolyt tiszta állapotban, enyhén bekent menetekkel, száraz, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.
- A szórópisztoly elrakása előtt félig csavarozza ki a kipermetezett festék mennyiségének szabályozására szolgáló csavart (1. ábra, 2. pozíció), ezzel csökkenti a rugó feszültségét, egyúttal a tű által a fúvóka nyílására gyakorolt nyomást is.

XI. A hulladék megsemmisítése

A szórópisztolyt nem szabad a háztartási hulladék közé dobni, hanem a környezetbarát módon történő megsemmisítést végző egyik helyen kell leadni. A begyűjtést végző helyekről a városi / községi hivatalokban lehet felvilágosítást kapni.

XII. Garanciális idő és garanciális feltételek

GARANCIÁLIS IDŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.§ e) pont; Ptk. 305§ - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékekre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanciális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végzi el.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

- Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegybe minden adatot kitölthetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.
- A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációk, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.
- Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség

szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.

4. Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a termék szállítás közben ne sérüljön meg.
5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.
7. A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.
8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.
9. A garanciális javításokat kizárólag a Madal Bal Kft-vel szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.
10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.
11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:
 - (a) a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadottak szerint történt;
 - (b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft-vel.
 - (c) a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra használták;
 - (d) a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cserélték;
 - (e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
 - (f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;

- (g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
 - (h) a termék meghibásodása nem megfelelő körülmények között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
 - (i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;
 - (j) a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
 - (k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármilyen módon meghamisították.
13. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetészerű használata miatt bekövetkező hibákért.
 14. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében várhatóan elhasználódó elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).
 15. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIAIDŐ ALATTI ÉS GARANCIAIDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

EK megfelelőségi nyilatkozat

A Madal Bal a.s.
Lazy IV/3356, 760 01 Zlín
Szervezetazonosító szám: 49433717

tanúsítja, hogy az alább megadott típusjelöléssel rendelkező berendezés, működési elve és kialakítása alapján, amely megegyezik a forgalomba hozott berendezés működési elvével és kialakításával, teljesíti a kormányrendeletben előírt, vonatkozó biztonsági követelményeket. A Madal Bal a.s. által jóvá nem hagyott módosítások esetén a jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Extol Premium 8865055 (GS 1000-14)
1000 ml térfogatú alsó tartályos HVLP szórópisztoly

amelynek tervezése és gyártása az alábbi szabványokkal összhangban történt:
EN 1953:1999+A1:2008; ČSN EN ISO 12100

illetve az alábbi előírásokkal (hatályos szöveg) összhangban történt:
2006/42/EK;

Az EK megfelelőségi nyilatkozat kiadása az alábbi tanúsítványok alapján történt:
SH09070444-V8, 105772G;
amelyeket az Intertek Testing Services (Sanghaj, Kína) minőségvizsgáló intézet, illetve a SLG-Prüf und Zertifizierungs GmbH (Hartmannsdorf, Németország) minőségvizsgáló intézet adott ki

Azon év utolsó két számjegye, amelyben a terméket a CE jellel jelölték meg:10

Martin Šenkýř
Igazgatói tag